



# Lanterna magica

**Magic Lantern**

**Linterna mágica**

**Lanterna mágica**

**Lanterne magique**

**Magiche Laterne**

**Toverlantaarn**

**Το Μαγικό Φανάρι**

**Sihirli lamba**

**Волшебная лампа**

**Magisk trollykta**

**الفانوس السحري**

**Fig. 1**




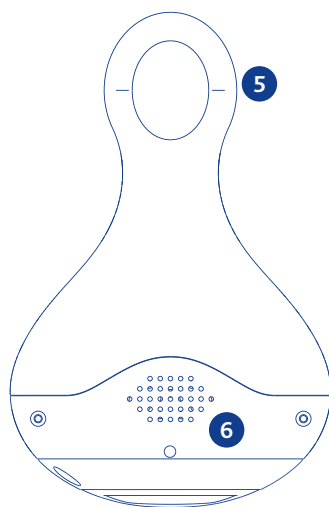


Fig. 2

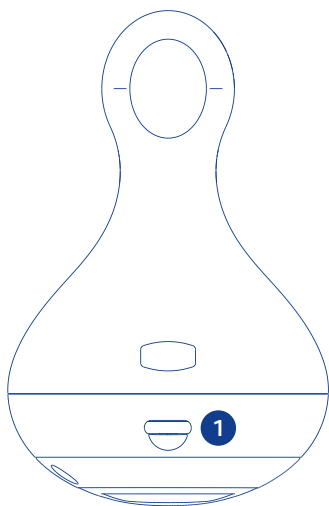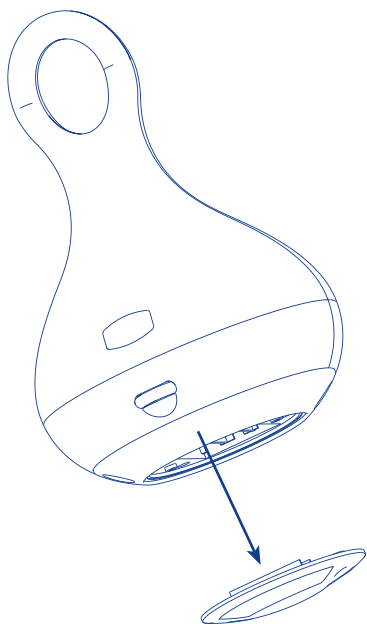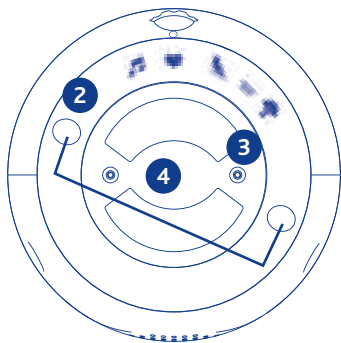

## **RUS** Волшебная лампа

“Волшебная лампа” наполнит светом и звуками детскую вашего малыша. Имеет 5 световых эффектов, которые сочетаются с различными мелодиями и звуками природы, создающими безмятежную и успокаивающую атмосферу, которая ободряет и ласкает ребёнка. Мягко покачивается благодаря особой неповторимой форме. Ребёнок может всегда носить её с собой, держа за симпатичную и практичную ручку.

### **Chicco гарантирует Вашему малышу**

- Световой и успокаивающий эффект
- 5 различных световых эффектов и 5 различных звуковых эффектов

### **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

- 1) выключатель лампы и регулятор уровня громкости
- 2) переключатель мелодии/звуки природы
- 3) отсек для батареек
- 4) затворные винты отсека для батареек
- 5) ручка
- 6) громкоговоритель

### **Меры предосторожности:**

- Держите вдали от детей все элементы упаковки.
- Внимание!!! Перед использованием отвинтите крестообразной отвёрткой крышку отсека для батареек и снимите расположенный внутри фиксирующий шнурок.
- Перед использованием также снимите прозрачную пластиковую плёнку, которой обёрнут светильник.
- Используйте эту лампу только по назначению (в качестве ночника). Любое иное применение изделия является несоответствующим его назначению и поэтому опасным.
- ARTSANA не несёт ответственность за возможный ущерб, нанесённый при неправильном, ошибочном или неразумном использовании электроприбора. Это изделие – не игрушка.

### **Инструкция по эксплуатации**

#### **Ввод / замена батареек ( рис. 1 )**

Чтобы пользоваться изделием, необходимо вставить в него 3 щелочные батарейки по 1,5 Вольт типа AAA (не прилагаются в упаковке).

Чтобы вставить и/или заменить батарейки, необходимо открыть отсек с батарейками (3), который находится на тыльной стороне изделия, отвинтив крестообразной отвёрткой 2 винта на дне лампы (4), вставить 3 щелочные батарейки по 1,5 Вольт типа AAA, следя за полярностью, закрыть отсек и закрутить до упора 2 винта.

### **Меры предосторожности:**

- Не роняйте это изделие и не используйте его в качестве погремушки, так как оно может сломаться.
- Когда вы не пользуетесь лампой, всегда выключайте её, повернув против часовой стрелки специальное колёсико (1).
- Замена батареек должна быть произведена только взрослыми. Не оставлять батарейки или инструменты под рукой у детей.
- Для функционирования изделия использовать щелочные батарейки рекомендуемого типа или им эквивалентные.
- Не смешивать различные типы батареек или разряжённые батарейки с новыми.
- Не замыкать клеммы.
- Всегда вынимайте разряжённые батарейки из прибора, это поможет не допустить возможную утечку жидкости из батареек, которая может повредить изделие и находящиеся рядом предметы.
- Если произошла утечка жидкости из батареек, немедленно их замените, предварительно почистив отсек для батареек. По окончании операции хорошо вымойте руки.
- Всегда вынимать батарейки, если в течение долгого времени изделием

никто не пользуется.

- Всегда вынимать батарейки из изделия прежде, чем выбросить его.
  - Не разбрасывать и не сжигать использованные батарейки, а пользоваться соответствующими контейнерами для дифференцированного сбора отходов.
  - Не пытаться перезарядить одноразовые батарейки: они могут взорваться.
  - Не использовать перезарядные батарейки, так как они могут снизить функциональность изделия или сделать её невозможной.
  - Для работы прибора не предусмотрено использование литиевых батареек.
- ВНИМАНИЕ:** использование не по назначению может привести к несчастным случаям.

### Включение/выключение и регулирование уровня громкости

Поверните колёсико выключателя (1), чтобы включить или выключить лампу и/или отрегулировать уровень громкости звуков или мелодии.

### Режим света и звуков природы

Чтобы выбрать световой эффект в сопровождении различных звуков природы, поверните переключатель (2) "звуки природы и мелодия", который находится на основании лампы, и выберите мелодию или звуки на ваше усмотрение, для этого совместите рисунки-обозначения с условным знаком на выключателе.



= Эффект "море": голубой свет и звук морской волны.



= Эффект "рассвет": жёлтый свет и характерные звуки на рассвете.



= Эффект "лес": зелёный свет и звуки леса и кузнечиков.



= Эффект "сердечко": багряный свет и звуки маминого сердцебиения.



= Эффект "фантазия": огоньки в произвольном порядке и мелодии

### Уход

Чистить изделие тканью, слегка увлажнённой в деликатном моющем средстве, не содержащем спирт.



**Данное изделие соответствует директиве EU 2002/96/EC.**

Приведенный на приборе символ перечеркнутой корзины обозначает, что в конце срока службы это изделие, которое следует сдавать в утиль отдельно от домашних отходов, необходимо сдать в пункт сбора вторсырья для переработки электрической и электронной аппаратуры, или сдать продавцу при покупке новой эквивалентной аппаратуры. Пользователь несёт ответственность за сдачу прибора в конце его срока службы в специальные организации сбора. Надлежащий сбор вторсырья с последующей сдачей старого прибора на повторное использование, переработку и утилизацию без нанесения ущерба окружающей среде помогает снизить отрицательное воздействие на неё и на здоровье людей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит изделие. Более подробные сведения об имеющихся способах сбора Вы можете получить обратившись в местную службу вывоза отходов или же в магазин где Вы купили изделие.

### Технические спецификации

Mod. 06023

Питание 4,5 V  от 3 щелочных батареек по 1,5V типа AAA или эквивалентных



прибор соответствует надлежащим директивам CE

