



Sterilizzatore a vapore per forno a microonde

SterilNaturalMaxi

Steam Steriliser For Microwave Ovens

Esterilizador a vapor para horno microondas

Esterilizador a vapor para micro-ondas

Stérilisateur à vapeur pour four à micro-ondes

Dampfsterilisiergerät für die Mikrowelle

Stoomsterilisator voor magnetron







Αποστειρωτής ατμού για φούρνο μικροκυμάτων

Mikrodalga Fırın için Buharlı Sterilizatör

Электрический паровой стерилизатор для микроволновой печи

Ångsterilisator för mikrovågsugn

جهاز التعقيم بالبخار للميكروويف

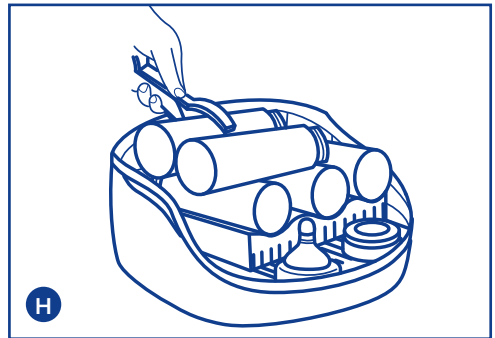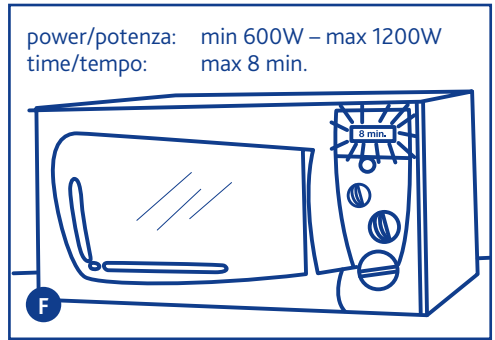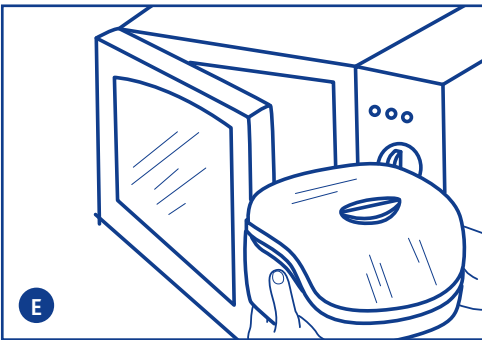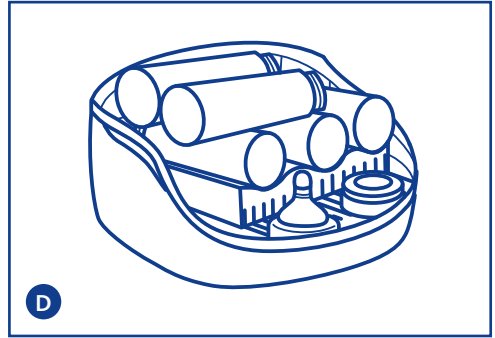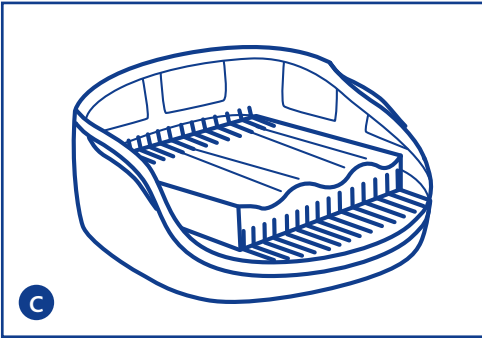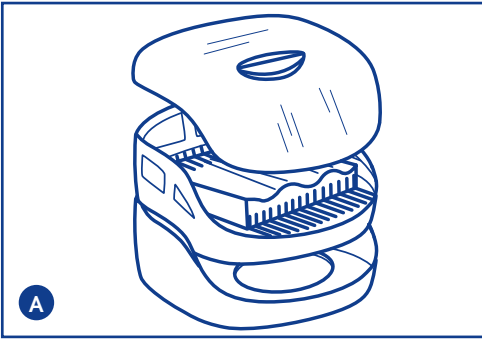

RUS

Электрический паровой стерилизатор для микроволновой печи

SterilNaturalMaxi

Паровой стерилизатор для микроволновой печи **SterilNaturalMaxi Chicco экономично и натуральным образом** дезинфицирует детские принадлежности. Принцип действия стерилизатора основан на применении свойств пара, что позволяет быстро - всего лишь **за 8 мин.** - простерилизовать **5 бутылочки и соответствующие аксессуары** (зажимные кольца и соски).

CHICCO ГАРАНТИРУЕТ ВАШЕМУ МАЛЫШУ

- Уничтожение вирусов (Adenovirus тип 5, Poliovirus тип 1), бактерий (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Escherichia coli) и грибов (Candida albicans).
- Сохранение стерильности в течение 24 часов, если после стерилизации оставить закрытой крышку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. По окончании цикла стерилизации стерилизатор сильно нагревается. Во избежание ожогов прежде, чем дотронуться до стерилизатора, необходимо подождать несколько минут, пока он не остынет; в любом случае необходимо быть всегда крайне внимательными при пользовании стерилизатором.
2. Всегда осторожно снимать крышку, чтобы не обжечься паром.
3. После использования всегда выливать воду из стерилизатора и хорошо мыть его.
4. Не наливать в стерилизатор химические стерилизующие и иные жидкости, а только питьевую воду из-под крана.
5. Всегда наливать правильное количество воды (200 мл).
6. Никогда не использовать стерилизатор без воды. Количество воды в стерилизаторе должно быть не менее 200 мл.
7. Стерилизовать только те изделия, которые могут быть подвергнуты обработке кипячением и которые можно помещать в микроволновую печь.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Стекланные бутылочки с соской можно стерилизовать в микроволновой печи, только, если на это четко указано в инструкции или на самом изделии имеется символ, позволяющий использование в микроволновых печах.

В случае сомнения можно выполнить проверку на совместимость стеклянной бутылочки с соской и микроволновой печи, поместив незаполненную бутылочку вместе со стаканом с водой в печь и включив ее на одну минуту на максимальную мощность. Если бутылочка нагрелась, это означает, что она поглощала волны, и следовательно, непригодна для данной системы, если же осталась холодной, то ее можно спокойно использовать, так как она является полностью проникаемой для электромагнитных волн.. Не помещать в стерилизатор металлические

и нейлоновые изделия.

8. Некоторые пластмассовые изделия могут иметь металлические детали. Рекомендуется всегда внимательно осматривать изделия и при возникновении сомнений обратиться к производителю.
9. Не помещать в стерилизатор нейлоновые изделия.
10. Ставить стерилизатор только на ровные и устойчивые поверхности.
11. При помещении стерилизатора в микроволновую печь рекомендуется следить за тем, чтобы он ровно стоял на плоскости, и чтобы находящаяся в основании вода не выливалась из него.
12. Не ставить стерилизатор на открытое пламя, на очень горячие поверхности или в духовку.
13. Если микроволновая печь оснащена функцией "гриль", убедиться, что она выключена во время цикла стерилизации.
14. Этот стерилизатор можно использовать в микроволновой печи мощностью от 600 до 1200 Ватт. Не использовать его в микроволновых печах с большей мощностью.
15. Это изделие не является игрушкой, держать его вдали от детей во избежание ожогов.
16. Когда Вы не пользуетесь стерилизатором, храните его в чистом, сухом и прохладном месте вдали от источников тепла и света.
17. Внимание! По окончании цикла стерилизации стерилизатор и находящиеся в нём предметы очень горячие, будьте всегда максимально осторожны и внимательны, так как велика вероятность получить ожоги.
18. В случае комбинированной микроволновой печи необходимо убедиться, что гриль и/или функция crisp выключены. Проверьте также, что гриль остыл и что в печи не находится блюдо crisp.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТЕРИЛИЗАТОРОМ CHICCO

1. Прежде чем поместить в стерилизатор бутылочки и аксессуары, их необходимо хорошо вымыть и ополоснуть.
2. Отсоединить контейнер для бутылочек от основания прибора (рис. А).
3. Налить в центр основания 200 мл воды. Количество воды можно измерить с помощью бутылочки с мерной шкалой или иного подобного предмета (рис. В).
4. Снова установить контейнер для бутылочек на основание (рис. С).
5. Поставить разобранные бутылочки горлышком вниз в специальные места в контейнере, разместить аксессуары на оставшемся пространстве (рис. D).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прежде чем положить соски в контейнер, рекомендуется надеть на них зажимные кольца, чтобы после стерилизации не загрязнить их руками.

6. Закрывать стерилизатор специальной крышкой и поставить его в микроволновую печь (рис. E).
7. Установить переключатель мощности микроволновой печи в соответствии с рекомендациями, изложенными в нижеследующей таблице.

Внимание! Не задавать время работы микроволновой печи более 8 минут.

ВРЕМЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Минуты	Ватт
8	600 Ватт
5	900 Ватт
3	1200 Ватт

- По окончании цикла стерилизации во избежание ожогов подождать не менее 2 минут, прежде чем вынуть стерилизатор из микроволновой печи. Рекомендуется пользоваться кухонными прихватками при выполнении этих действий и, прежде чем снять крышку со стерилизатора, подождать ещё несколько минут (рис. G).
- Слегка приподнять крышку, чтобы полностью выпустить пар из контейнера (при выполнении этих действий рекомендуется максимальное внимание и осторожность, так как велика вероятность получить ожоги!).
- Внимание! После стерилизации компоненты очень горячие, поэтому во избежание ожогов необходимо быть очень внимательными и подождать, пока они не остынут, рекомендуется пользоваться специальными щипцами (рис. H).
- Рекомендуется хорошо мыть руки, прежде чем дотронуться к стерилизованным предметам.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если после стерилизации оставить закрытой крышку, то внутри стерилизатора предметы сохраняют стерильность в течение 24 часов.



ВНИМАНИЕ

Следующие ситуации могут привести к плавлению некоторых частей стерилизатора и к повреждению находящихся в нём предметов и самой микроволновой печи:

- Превышение рекомендуемого времени стерилизации (см. таблицу “мощность/время стерилизации”).
- Неоднократные стерилизации без добавления воды, количество которой для нормального функционирования должно быть 200 мл.
- Количество воды меньше рекомендуемого.
- Мощность микроволновой печи выше рекомендуемой (1200 Ватт).
- Помещение в стерилизатор компонентов, недопускающих обработку в микроволновой печи.
- Включение функции “гриль” в микроволновой печи.

УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед использованием всегда хорошо мыть и вытирать стерилизатор.

Все компоненты стерилизатора можно мыть в посудомоечной машине в режиме деликатной мойки.

Не использовать абразивные моющие средства и губки при мойке стерилизатора.

При обычном использовании стерилизатора в микроволновой печи на дне основания может образоваться

накипь; количество накипи зависит от жёсткости используемой воды. Чтобы убрать образовавшуюся накипь, рекомендуется налить в основание стерилизатора около 200 мл раствора воды и белого уксуса в равной пропорции, оставить на одну ночь. После чего тщательно ополоснуть. Внимание! Никогда не помещать стерилизатор в микроволновую печь при выполнении вышеописанных операций по удалению накипи.

Не использовать никакие иные декальцифицирующие жидкости и средства, а только те, которые указаны в настоящей инструкции.

Хорошо вытереть все компоненты стерилизатора и держать его в чистом и сухом месте вдали от прямых источников света и тепла.

Стерилизатор Chicco имеет гарантию, покрывающую производственные дефекты в течение **двух лет** с момента приобретения изделия (дата покупки указана на чеке или ином документе, подтверждающем дату приобретения изделия).

Гарантия покрывает возможные производственные дефекты.

Гарантия не распространяется на компоненты, которые подвержены обычному износу.



= ВНИМАНИЕ! Прочтите прилагаемую инструкцию.